

Pračka

Uživatelské pokyny

F1215J / F1213J

F1015J / F1013J

F815J / F813J

F611



Bezpečnostní pokyny	1
Instalace pračky	1
Vybalení pračky.....	1
Prohlídka pračky.....	1
Výběr místa pro postavení pračky	1
Nastavení vyrovnávacích nožek	2
Odstranění přepravních šroubů	2
Připojení hadice pro přívod vody	2
Umístění vypouštěcí hadice vody	2
Praní prádla	3
Pohled na ovládací panel.....	3
První praní	5
Vložení pracího prášku do pračky.....	5
Praní prádla za pomoci fuzzy logiky.....	6
Volby	6
Ruční praní	7
Použití zpožděného spuštění	7
Informace a pokyny pro praní	7
Údržba pračky	8
Oprava zamrzlé pračky.....	8
Čištění vnějších prostor pračky	8
Čištění zásuvky a dutiny na prací prášek.....	8
Čištění odpadového filtru	8
Čištění síta filtru vodní hadice	8
Vyhledávání a odstraňování závad	9
Problémy a jejich řešení	9
Význam chybových zpráv	9
Tabulka programů	10
Příloha.....	11
Tabulka továrních štítků na látkách	11
Elektrická výstražná upozornění	11
Ochrana okolí	11
Prohlášení o shodě.....	11
Technické parametry	11

Gratulujeme Vám ke koupi pračky Samsung. Tyto uživatelské pokyny obsahují cenné informace o instalaci, používání a péči o tento spotřebič. Věnujte prosím čas přečtení těchto pokynů proto, abyste plně využili funkce pračky a těšili se z mnoha let jejího používání.

Před použitím spotřebiče

- Balicí materiál může být nebezpečný pro děti; veškerý obalový materiál (plastikové sáčky, polystyren, atd.) držte z dosahu dětí.
- Přístroj je konstruován pouze pro domácí použití.
- Zajistěte, aby přípojky vody a elektrického proudu provedl kvalifikovaný technik, dodržujte pokyny výrobce (viz "Instalace pračky") a místní bezpečnostní předpisy.
- Veškeré obalové a přepravní šrouby je třeba před použitím spotřebiče odstranit. Pokud byste je neodstranili, mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče. Viz "Odstranění přepravních šroubů".
- Před prvním praním prádla musíte nechat proběhnout plný prací cyklus na prázdko (bez prádla). Viz "První praní".

Bezpečnostní pokyny



- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič z elektrické zásuvky nebo knoflík (On/ Off) dejte do polohy Off (vypnuto).
- Přesvědčte se o tom, že všechny kapsy prádla, které se bude prát, jsou prázdké. Tvrdé, ostré předměty, jako např. mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
- Po použití vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a zavřete vodu.
- Před otevřením dvírek přístroje zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda. Dvířka neotvírejte, pokud vidíte vodu.
- Do pračky mohou vlézt domácí zvířata a malé děti. Před každým praním spotřebič zkontrolujte.
- Skleněná dvířka jsou během praní horká. Při praní držte z dosahu dětí !
- Nepokoušejte se opravit pračku sami. Opravy nezkoušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění a/ nebo si vyžádají větších oprav.
- Pokud je poškozena zástrčka (síťová šňůra), je nutné, aby ji vyměnil výrobce nebo jeho servisní zástupce, případně jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení a následnému riziku zranění.
- Tento spotřebič smí být opravován pouze autorizovaným servisním střediskem a používat se smí pouze originální náhradní díly.

• TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Vybalení pračky

Pračku vybalte a zkontrolujte na poškození při přepravě. Přesvědčte se také o tom, že jste obdrželi všechny položky, které uvádíme dále. Pokud byla pračka poškozena přepravou nebo jste neobdrželi všechny položky, spojte se neprodleně se svým obchodníkem Samsung.

Prohlídka pračky

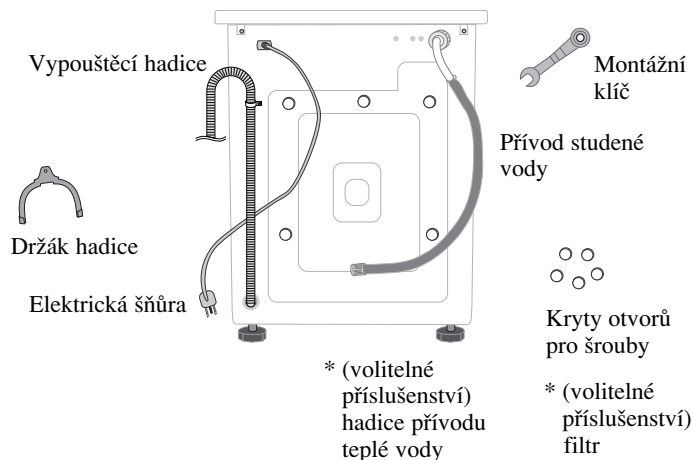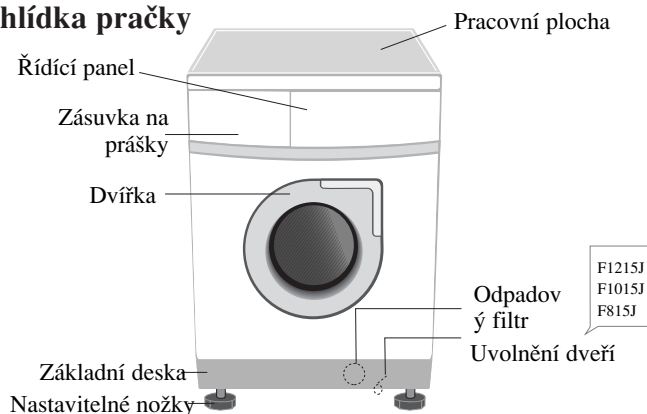

Výběr místa pro postavení pračky

Před instalací pračky vyberte místo s těmito vlastnostmi:

- Tvrdý, rovný povrch (pokud je povrch nerovný, viz "Nastavení vyrovnávacích nožek" dále)
 - Mimo přímé sluneční světlo
 - Přiměřené větrání
 - Teplota místnosti neklesá pod 0 °C
 - Mimo zdroje horka jako je uhlí nebo plyn
- Přesvědčte se o tom, že pračka nestojí na síťové šňůře. Větrací otvory nesmí být zakryty podlahovou krytinou, pokud je pračka instalována na podlahu, krytou kobercem.


Instalace pračky

Nastavení vyrovnávacích nožek

Pokud podlaha není rovná, nastavte nožky (pod nožky nekládejte např. kousky dřeva ani jiné předměty):

1. Povolte šroub nožky otáčením rukou, dokud nemá potřebnou výšku.
2. Utáhněte pojistnou matici montážním klíčem z příslušenství.


- **Umístěte pračku na pevný, rovný povrch.**
Pokud se pračka umístí na nerovný nebo nepevný povrch, dochází k hluku a vibracím.
(Je dovolen úhel pouze 1 stupeň).



Odstranění přepravních šroubů

Před použitím pračky se musí odstranit pět přepravních šroubů v zadní části jednotky. K odstranění šroubů:

1. Povolte všechny šrouby klíčem z příslušenství před jejich vyjmutím.
2. Uchopte šroub za hlavu a vytáhněte skrze širokou část otvoru. Pro každý šroub tento postup opakujte.
3. Otvory zakryjte plastikovými kryty z příslušenství.
4. Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.



Připojení hadice pro přívod vody (volba)

	1. Vyjměte adaptér z přívodní hadice vody.
	2. Nejprve použijte křížkový šroubovák, povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté vezměte adaptér a otáčejte částí (b) ve směru šipky, až je zde 5 mm mezera.
	3. Připojte adaptér na vodní kohout pevným utažením šroubů. Poté otáčejte částí (b) podle šipky a (a) a (b) spojte.
	4. Spojte hadici přívodu vody s adaptérem. Stáhněte část (c) hadice přívodu vody. Jakmile uvolníte část (c), hadice se automaticky spojí s adaptérem zaklapnutím.
	5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přírodní ventil vody nahoře na pračce. Přišroubujte hadici ve směru hodinových ručiček dle obrázku.
	• Pokud se jedná o vodovodní kohoutek, připojte hadici přívodu vody na kohoutek dle obrázku


POZNÁMKA : Pokud po vytvoření přípojek zjistíte, že teče voda z hadice, opakujte výše uvedené kroky znovu. Pro přívod vody použijte nejběžnější typ vodovodního kohoutku. V případě že je uzavírací kohout přímý nebo příliš velký, odstraňte před vložením kohoutu do adaptéru rozpěrný kroužek.

Připojení hadice pro přívod vody

Hadice pro přívod vody musí být napojena na pračku na jedné straně a na uzavírací vodní kohout na straně druhé. Přívodní hadici nepřekrucujte. Pokud je hadice příliš krátká a nechcete měnit umístění uzavíracího kohoutu, zaměňte hadici za delší, vysokotlakou hadici.

Připojení hadice přívodu vody:

1. Použijte armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu studené vody a připojte na přívod studené vody vzadu na pračce. Ručně utáhněte.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. Pokud je to nutné, můžete změnit polohu hadice přívodu studené vody na konec pračky povolením armatury pootočením hadice a opětovným utažením armatury.

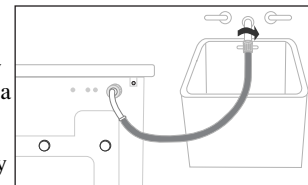

Volitelné:


1. Pomocí červené armatury tvaru L pro hadici přívodu horké vody napojte na červený přívod vody vzadu na pračce. Ručně utáhněte.
2. Druhý konec hadice přívodu horké vody napojte na uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat studenou vodu, použijte "Y" tvarovku.

Umístění vypouštěcí hadice vody

Konec vypouštěcí hadice lze upevnit třemi způsoby:

Přes okraj dřezu

Vypouštěcí hadice se musí umístit ve výšce mezi 60 a 90 cm. Aby nebyla hadice přelomená a držela ve správném oblouku, použijte plastický držák z příslušenství. Zajistěte držák vedení na stěně pomocí háčku nebo na uzavíracím kohoutu pomocí řetízku, aby se zabránilo pohybu hadice.

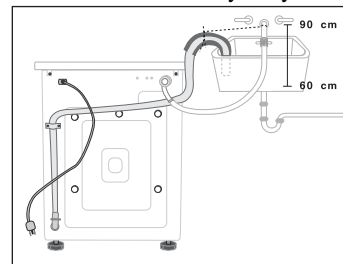

Do odpadové domovní přípojky

Odpadní trubka musí být nad odpadním sifonem tak, aby konec hadice byl nejméně 60 cm nad podlahou.


Do odpadní trubky

Samsung doporučuje použít 65 cm vysokou svislou trubku; nesmí být kratší než 60 cm a ne delší než 90 cm.

Praní prádla

Pohled na ovládací panel

F1215J/F1213J/F1015J/F1013J

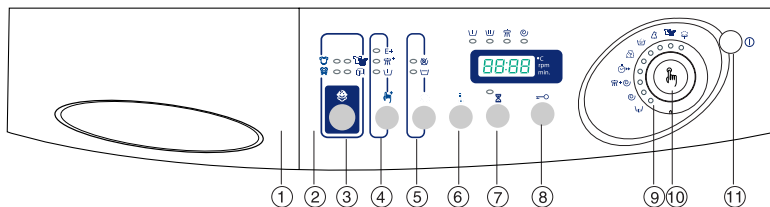

1. Zásobník na prací prášek

2. Zobrazovací panel

Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu a zprávy o poruchách.

3. Tlačítko Dětské

Stiskněte toto tlačítko a vyberte jeden ze třech programů dětské .

Bavlna (spodní prádlo) → Barevné → Jemné → Ručníky

4. Volba praní

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb pracích cyklů

{Eco⁺ → Extra máchání → Předpírka → (Eco⁺ + Extra máchání) → (Extra máchání + Předpírka) → Zrušit → Eco⁺ }.

Poznámka: Předpírka/Eco⁺ je dostupná pouze s programy pro dětské (Bavlna, Barevné, jemné, Ručníky), Bavlna, Barevné, syntetika nebo jemné program.

5. Tlačítko Ždímání

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb rychlosti odstředování.

F1215J/F1213J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 rpm
F1015J/F1013J	no, rh, 400, 600, 800, 1000 rpm

no = bez ždímání; rpm = ot/min; rh = odož. máchání

Stisknutím tohoto tlačítka během provozu můžete na zobrazovacím panelu vidět vybranou rychlost odstředování.

6. Tlačítko volby teploty

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb teploty vody. (Studená voda, 30 °C, 40 °C , 60 °C a 95 °C).

Po stisknutí tlačítka během praní můžete na zobrazovacím panelu vidět zvolenou teplotu.

7. Tlačítko prodlevy zahájení praní

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb prodlevy zahájení praní(od 1 hodiny do 24 hodin v přírůstcích po 1 hodině).

8. Tlačítko otevření dveří (F1215J/F1015J)

Stiskněte tlačítko k otevření dveří pračky.

Poznámka: Dveře nemůžete otevřít, dokud nestisknete (On/ Off).

9. Ovládací kolečko

Otáčejte kolečkem k výběru jednoho z devíti dostupných programů.

Bavlna, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna, Rychlé praní, Máchání+ Ždímání, Ždímání, Vypuštění vody

10. Tlačítko start/ pauza

Stisknutím tlačítka k přerušení a opětovnému spuštění programu.


11. Tlačítko Zapnutí/ Vypnutí napájení (On/ Off)

Stisknutím tlačítka pračku zapnete, opětovným stiskem se přístroj vypne. Pokud ponecháte pračku na dobu delší než 10 minut bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka, napájení se automaticky vypne.

Praní prádla

Pohled na ovládací panel

F815J/F813J

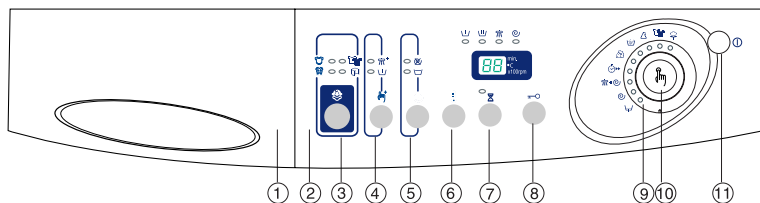

1. Zásobník na prací prášek

2. Zobrazovací panel

Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu a zprávy o poruchách.

3. Tlačítko dětské

Stiskněte toto tlačítko a vyberte jeden ze třech programů dětské .

Bavlna (spodní prádlo) → Barevné → Jemné → Ručníky

4. Volba praní

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb pracích cyklů

{Extra máchání → Předpírka → (Extra máchání + Předpírka) → Zrušit → Extra máchání}.

Poznámka: Předpírka je dostupná pouze s programy pro dětské (Bavlna, Barevné, jemné, Ručníky), Bavlna, Barevné, syntetika nebo jemné program.

5. Tlačítko Ždímání

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb rychlosti odstřed'ování.

F815J/F813J	no, rh, 4, 6, 8 (x 100 rpm)
-------------	-----------------------------

no = bez ždímání; rpm = ot/min; rh = odož. máchání

Stisknutím tohoto tlačítka během provozu můžete na zobrazovacím panelu vidět vybranou rychlost odstřed'ování.

6. Tlačítko volby teploty

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb teploty vody. (Studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).

Stisknutím tlačítka během praní můžete na zobrazovacím panelu vidět zvolenou teplotu.

7. Tlačítko prodlevy zahájení praní

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb prodlevy zahájení praní(od 1 hodiny do 24 hodin v přírůstcích po 1 hodině).

8. Tlačítko otevření dveří (F815J)

Stiskněte tlačítko k otevření dveří pračky.

Poznámka: Dveře nemůžete otevřít, dokud nestisknete (On/ Off).

9. Ovládací kolečko

Bavlna, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna, Rychlé praní, Máchání+Ždímání, Ždímání, Vypuštění vody

Otáčejte kolečkem k výběru jednoho z devíti dostupných programů.

10. Tlačítko start/ přerušit

Stisknutím tlačítka dojde k přerušení a opětovnému spuštění programu.


11. Tlačítko Zapnutí/ Vypnutí napájení ① (On/ Off)

Stisknutím tlačítka pračku zapnete, opětovným stiskem se přístroj vypne. Pokud ponecháte pračku na dobu delší než 10 minut bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka, napájení se automaticky vypne.

Praní prádla

Pohled na ovládací panel

F611

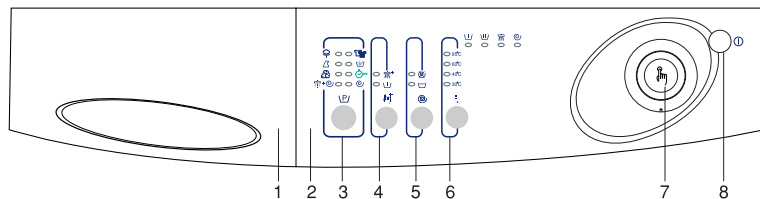

1. Zásobník na prací prášek

2. Zobrazovací panel

Zobrazuje zbývajcí dobu pracího cyklu a zprávy o poruchách.

3. Tlačítko program

Stiskněte toto tlačítko a vyberte jeden z osmi programů..

Bavlna, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna, Rychlé praní, Máchání+
Ždímání, Ždímání

4. Volba praní

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb pracích cyklů.

{Extra máchání → Předpírka → (Extra máchání + Předpírka) → Zrušit →
Extra máchání}.

Poznámka: Předpírka je dostupná pouze pro programy pro Bavlna,
Barevné, Syntetika nebo Jemné program.

5. Tlačítko Ždímání

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb rychlosti odstřed'ování.

Bez ždímání → Odlož. máchání → Zrušit → Bez ždímání

6. Tlačítko volby teploty

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb teploty vody. (Studená
voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).

Stisknutím tlačítka během praní můžete na zobrazovacím panelu vidět
zvolenou teplotu.

7. Tlačítko Start/Pauza

Stisknutím tlačítka dojde k přerušení a opětovnému spuštění programu.

8. Tlačítko Zapnutí/ Vypnutí napájení ① (On/Off)

Stisknutím tlačítka pračku zapnete, opětovným stiskem se přístroj vypne.

Pokud ponecháte pračku na dobu delší než 10 minut bez stisknutí
jakéhokoliv tlačítka, napájení se automaticky vypne.

Pračka zastaví současný běh cyklu nebo nepokračuje v praní (indikace zbývajcího času na displeji se může zvýšit)

Vaše nová pračka je vybavena systémem Fuzzy Logic, který nejen nastaví
optimální množství vody a ostatní parametry praní, ale zároveň kontroluje
prací proces a dělá nutné korekce tak, aby byly zajištěny nejlepší výsledky.
Fuzzy Logic odhalí odchylky v pracích cyklech jako jsou: velké množství
prášku na konci cyklu, velké vibrace při odstřed'ování atd.

Po odhalení takovýchto rozdílů pračka pozastaví normální průběh programu,
aby normalizovala tyto parametry a pokračovala v cyklu.

Fuzzy logic systém učiní 7 pokusů k odstranění takovýchto rozdílů.

Pokud není možné normalizovat stav pomocí systému Fuzzy Logic, uvidíte
odpovídající indikaci na displeji (viz kapitola "odstraňování problémů").


První praní

Před prvním praním musíte nechat projít celý prací cyklus bez prádla.

Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko ① On/ Off (Zapnuto / vypnuto).

2. Do schránky na prací prášek vložte trochu pracího prášku.

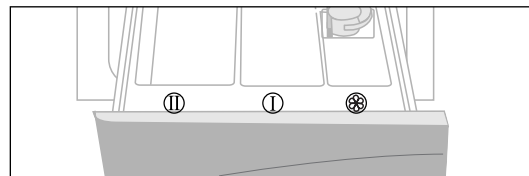

3. Pusťte vodu do pračky.

4. Opakovaně stiskněte tlačítko teploty, až se zobrazí 40 °C.

5. Stiskněte tlačítko Start/ přerušit

- Tím se z pračky odstraní veškerá voda ze zkoušek při výrobě.

Vložení pracího prášku do pračky

1. Vytáhněte schránku na prací prášek

2. Do schránky vložte prací prášek ①.

3. Vložte prostředek pro předpírku ① (v případě potřeby)

4. Do schránky vložte změkčovač ② (v případě potřeby)

* Volitelné

Použití horké vody

- Ventil horké vody se aktivuje v případě, že zvolíte teplotu vody nad 60 °C
(60 °C nebo 95 °C).

Praní prádla

Praní prádla za pomoci fuzzy logiky

Vaše nová pračka umožňuje snadné praní prádla pomocí “fuzzy logiky” Samsung, což je automatický systém řízení. Jakmile vyberete prací program, přístroj nastaví správnou teplotu, dobu praní a rychlost praní.

K praní pomocí programu fuzzy logiky (vícehodnotové logiky - pozn. překl.):

1. Otevřete kohout přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko ① Zap/ Vyp.
3. Stiskněte tlačítko otevření dveří (F1215J, F1015J, F815J)
Poznámka: Dvířka nejdou otevřít, pokud nestisknete tlačítko ① Zap/Vyp.

4. Otevřete dvířka.
5. Vložte do bubnu volné prádlo, nepřepínajte.
6. Uzavřete dvířka.
7. Přidejte prací prostředek, změkčovadlo a prací prostředek pro předpírku (pokud si ji vyberete) do příslušných schránek.

Poznámka: Předpírka je k dispozici pouze pro praní dětského prádla (Bavlna, Barevné, Jemné, Ručníky), Bavlna, Barevné, Syntetická a Jemné program. Je nutná pouze v případě silného zašpinění prádla. Pokud chcete použít předpírku, viz “Nastavení předpírky”.

8. Otáčejte kolečkem ovládání fuzzy logiky k výběru vhodného programu pro typ prádla, které budete prát: Bavlna, Barevné, Syntetická, jemné, Vlna, Rychlé praní (pro rychlý cyklus), Máchání+ Ždímání, Ždímání, Vypuštění vody (kromě F611).



(F611)

Na kontrolním panelu se rozsvítí kontrolky.

9. Nyní můžete nastavit teplotu praní, rychlost odstředování a dobu prodlév stisknutím příslušného tlačítka.
10. Stiskněte tlačítko Start/ Pauza na kolečku řízení fuzzy logiky a cyklus praní začne od začátku.
Rozsvítí se indikátor prodlév a na displeji se objeví zbývající doba cyklu.

Když je cyklus u konce:

Deset minut po skončení celého cyklu se napájení pračky automaticky vypne.

1. Stiskněte tlačítko otevření dvířek. (F1215J, F1015J, F815J)

Poznámka: Dveře se neotevřou, dokud neuplynou 3 minuty po zastavení pračky nebo dokud se nevypne přívod proudu. (F1213J, F1013J, F813J, F611)

2. Vyjměte náplň prádla.

Volby

Nastavení předpírky

Předpírka je dostupná pouze pro praní bavlny, prádla z umělých vláken a pro jemné prádlo.

K použití předpírky:

1. Do příslušné schránky na prací prostředek vložte prostředek pro předpírku ① .
2. Vyberte program pro praní (Dětské (dětské, barevné, jemné, ručníky), bavlna, barevné, z umělých vláken nebo jemné).
3. Stiskněte tlačítko volby praní tak, až se rozsvítí kontrolka “Prewash” (Předpírka) na kontrolním panelu.
4. K zahájení cyklu stiskněte tlačítko Start/ Pauza.

Eco+ (kromě F815J/F813J/F611)

Eco+ je dostupná pouze pro programy praní dětského prádla (bavlna, barevné, jemné, ručníky), bavlny, barevného prádla, prádla z umělých vláken a pro jemné prádlo. Tato volba omezí dobu ohřívání a teplotu. Použijte k úsporám energie při praní mírně zašpiněného prádla.

Extra máchání

Vaše pračka provede jeden cyklus máchání navíc.

Doba praní se příslušně prodlouží.

Bez Ždímání

Náplň prádla po konečném Vypuštění vody zůstane v pračce bez odstředování.

Odlož. máchání



Náplň prádla zůstane v bubnu s vodou po konečném máchání.

Před vyjmutím náplně se musí nechat proběhnout “Vypuštění” (Drain) nebo “Odstředění” (Spin).

Praní prádla

Ruční praní

Prádlo můžete vyprat také “ručně”, bez použití funkce fuzzy logiky. To provedete takto:

1. Pustíte vodu otevřením uzavíracího kohoutu.
2. Stisknete tlačítko  Zap/ Vyp na pračce.
3. Stisknete tlačítko pro otevření dvířek. (F1215J, F1015J, F815J)
Poznámka: Dvířka nemůžete otevřít, dokud nestisknete tlačítko  Zap/ Vyp.
4. Otevřete dvířka.
5. Náplň prádla vložte volně do bubny, nepřeplyňte!
6. Uzavřete dvířka.
7. Vložte prací prostředek a, pokud je to potřeba, změkčovač nebo prostředek pro předpírku, do příslušné schránky.
8. K volbě teploty stisknete tlačítko teploty (studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C
9. K volbě otáček stisknete tlačítko odstředování [no, rh, 400, 600, 800, ..., no, ... otáčky za minutu (rpm)].
Poznámka: Program zadržení vody Vám umožní vyjmout z pračky mokrou náplň.
no: Bez Ždímání, rh: Odlož. máchání.
10. Opakovaně tisknete tlačítko volby k výběru cyklu, kterému dáváte přednost:
Eco*, Extra máchání, Předpírka (pouze program Dětské (bavlna, barevné, jemné, ručníky), bavlna, barevné, syntetika, jemné)
11. Stisknete tlačítko Start/ pauza a pračka začne cyklus.

Po skončení cyklu:

1. Stisknete tlačítko otevření dvířek. (F1215J, F1015J, F815J)
Poznámka: Dvířka lze otevřít až po 3 minutách po zastavení pračky nebo po vypnutí proudu. (F1213J, F1013J, F813J, F611)
2. Vyjměte náplň.

Použití zpožděného spuštění

Pračku můžete nastavit tak, aby se spustila s časovou prodlevou, vybrat můžete 1 hodinu až 24 hodin, s přírůstky po 1 hodině.

Postupujte takto:

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh prádla, které chcete prát.

2. Opakovaně tisknete tlačítko Prodleva spuštění, až se objeví požadovaná doba spuštění.
3. Stisknete tlačítko Start/ přerušení. Rozsvítí se indikátor prodlevy spuštění a začne odpočítávání až do doby spuštění.
4. Ke zrušení doby prodlevy spuštění stisknete tlačítko Zap/ Vyp, pak pračku opět zapnete.

Informace a pokyny pro praní

Třídění náplně: náplně pračky roztrďte podle následujících charakteristik:

- Tovární symboly pro ošetřování prádla: roztrďte na bavlnu, smíšené vlákno, umělé vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: bílé a barevné. Odděleně perte nové, barevné kusy.
- Velikost: Umístění rozdílných velikostí prádla do stejné náplně zlepši praní.
- Citlivost: jemné prádlo perte zvlášť, použijte šetrný program pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábné prádlo. Zkontrolujte značky na prádle, které budete prát nebo se podívejte do tabulky v příloze, která uvádí údaje od výrobce, týkající se ošetřování prádla.

Vyprázdněte kapsy: mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit prádlo, bubn pračky a vodní nádrž.

Zajišťovací spony: uzavřete zipy a patenty nebo háčky; pásy a přezky by měly být zapnuté.

Předpírka bavlny: Vaše nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky dává vynikající výsledky při praní, šetří jak energii, čas, vodu, tak i prací prostředky. Pokud je však Vaše bavlna prádlo zvláště silně zašpiněné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Určení hmotnosti náplně: nepřeplyňte pračku, Vaše prádlo by nebylo řádně vypráno. Použijte tabulku, kterou uvádíme dále, kde zjistíte hmotnost pro typ náplně, kterou chcete prát.

Typ látky	Hmotnost náplně suchého prádla
Dětské	4,0 kg
Barevné / bavlna	
- průměrně / mírně zašpiněné	4,5 kg
- silně zašpiněné	4,5 kg
Syntetika	3,0 kg
Jemné	2,0 kg
Vlna	1,5 kg

Údržba pračky

Informace o pracích prostředcích: druh pracího prostředku, který se má použít, je založen na druhu vlákna (bavlna, umělé, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní, stupni a druhu zašpinění. Vždy používejte prostředek na praní s "nízkou pěnivostí", který je určen pro automatické pračky.

Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody ve Vašem bydlíšti. Pokud nevíte, jak je tvrdá Vámi používaná voda, vyžádejte si informace u vodárenské společnosti.

Poznámka:

Prací prostředky a přísady skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí.

Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a Vaše pračka zamrzne:


1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nalijte teplou vodu na přívodní kohout k uvolnění přívodní hadice.
3. Vyjměte hadici přívodu vody a ponořte do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubny pračky a ponechte 10 minut stát.
5. Znovu spojte hadici přívodu vody na uzavírací kohout a zkontrolujte, zda je dodávka vody a vypouštění v pořádku.

Čištění vnějších prostor pračky

1. Povrch pračky včetně kontrolního panelu otírejte měkkou utěrkou a neodírajícími domácími čistícími prostředky.
2. K usušení použijte měkkou utěrkou.
3. Pračku nepolévejte vodou.

Čištění zásuvky a dutiny na prací prášek


1. Stiskněte blokovací páčku po straně schránky na prací prostředky a vytáhněte schránku.
2. Vyjměte víčko ze schránky ②.
3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte dutinu zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte zpět víko (pevně ho zatlačte na místo).
6. Zásuvku zatlačte zpět.
7. Nechte proběhnout program praní bez náplně prádla v bubnu.(máčení)

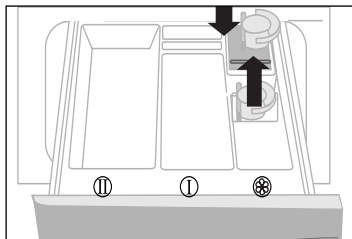

Čištění odpadového filtru

Odpadový filtr čistěte 2 nebo 3 - krát za rok.

1. Vyjměte kryt v podstavci na čele pračky.
2. Vyšroubujte víčko nouzového vypouštění vody otáčením vlevo a vypusťte vodu.
3. Vyšroubujte víčko filtru a vyjměte ho

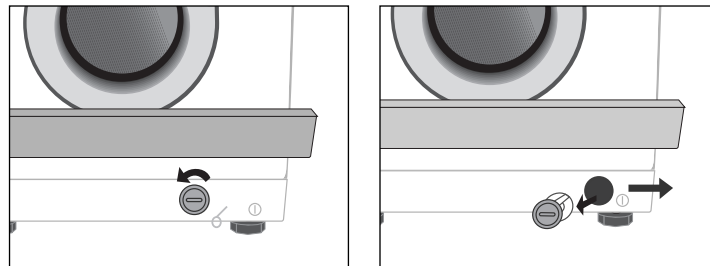

4. Vymyjte všechnu nečistotu nebo jiné předměty z filtru. Přesvědčte se o tom, že lopatka vypouštěcího čerpadla za filtrem není zablokovaná. Nasadte zpět víčko filtru.
5. Vraťte zpět na místo kryt v podstavci.

Čištění síta filtru vodní hadice


Síťový filtr vodní hadice je třeba čistit jednou za rok, nebo pokud na displeji uvidíte následující zprávu o poruše (obrázek):



Postup:

1. Uzavřete kohout přívodu vody do pračky.
2. Vyšroubujte hadici vzadu na pračce.
3. Pomocí kleští na drát jemně vytlačte sítko filtru z konce hadice a vypláchněte pod tekoucí vodou, až je zcela čisté. Vyčistěte také vnitřek a vnějšek šroubové přípojky.

Vyhledávání a odstraňování závad

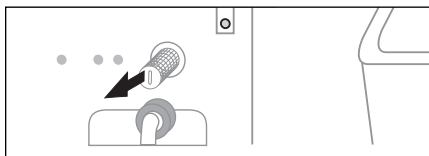

4. Filtr zatlačte zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Otevřete vodovodní kohoutek a přesvědčte se o tom, že jsou spojky těsné a neprosakuje voda.

Problémy a jejich řešení

Pračka nepracuje

- Přesvědčte se o tom, že dvířka jsou pevně uzavřena.
- Přesvědčte se o tom, že je pračka zapojena do zásuvky.
- Přesvědčte se o tom, že uzavírací kohoutek vody je otevřen.
- Musíte stisknout tlačítko Start/ Pauza.

Není voda nebo nedostatečný přítok vody

- Přesvědčte se o tom, že vodovodní kohoutek zdroje vody je otevřen.
- Přesvědčte se o tom, zda není hadice k pračce zamrzlá.
- Přesvědčte se o tom, zda není přívodní hadice zalomená.
- Přesvědčte se o tom, že není ucpaný filtr na přívodu vody.

Ve schránce na prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku poté, co byl ukončen prací program.


- Přesvědčte se o tom, že je dostatečný tlak vody na přívodu.
- Dávejte prací prostředek do vnitřních částí zásuvky (ne do krajních rohů).

Pračka se třese a nebo je příliš hlučná

- Přesvědčte se o tom, že povrch, na kterém je pračka postavena, je rovný. Pokud povrch rovný není, seřiďte nožky pračky tak, aby byla pračka vodorovně.
- Přesvědčte se o tom, že byly odstraněny přepravní šrouby.
- Přesvědčte se o tom, že se pračka nedotýká nějakého okolního předmětu.
- Přesvědčte se o tom, že je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.

Pračka nevypouští vodu nebo neodstředí uje

- Přesvědčte se o tom, že vypouštěcí hadice není zalomena nebo ohnutá.
- Přesvědčte se o tom, zda není zaneseno síto filtru.

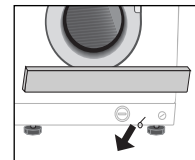

Knoflík otevírání dveří nepracuje (F1215J, F1015J, F815J)

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vypustěte vodu z pračky.
3. Pomocí šroubováku odstraňte kryt z plastické hmoty na podstavci. Odložte stranou.
4. Najděte oranžové očko z plastické hmoty a vytáhněte ho k otevření dvířek.

Význam chybových zpráv(kromě F611)

Zobrazená chyba

Řešení

door

Ed

-- Uzavřete dveře

E1

E2

E4

E9

- Přesvědčte se o tom, že je otevřen přívod vody.
- Zkontrolujte tlak vody.
- Vyčistěte síto filtru.
- Přesvědčte se o správnosti instalace vypouštěcí hadice
- Prací náplň není rozložena rovnoměrně; uvolněte do sebe zamotané prádlo
Pokud potřebujete vyprat pouze jednu položku prádla, např. koupací plášť nebo rifle, konečný výsledek odstředění může být neuspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva "E4".
- Zkontrolujte, že konec vypouštěcí hadice je ve správné pozici.

Předtím, než se spojíte s poprodejním servisem:

1. Zkuste problém odstranit (viz "Vyhledávání závad" na této straně).
2. Opakujte spuštění programu, abyste viděli, zda se chyba opakuje.
3. Pokud porucha přetrvává zavolejte poprodejní servis a popište závadu.

Tabulka programů

























PROGRAM	Max. náplň (kg)	Prací prostředek a přísady			Teplota (MAX) °C	Rychlost odstředování (MAX) otáčky za min.				Prodleva spuštění	Předpírka
		Předpírka	Praní	Změkčovaadlo		F1215J F1213J	F1015J F1013J	F815J F813J	F611		
Dětské - Bavlna	4,0	*	ano	*	95	1200	1000	800	-	*	*
Dětské - Barevné	4,5	*	ano	*	60	1200	1000	800	-	*	*
Dětské - Jemné	2,0	*	ano	*	40	600	600	600	-	*	*
Dětské - Ručníky	4,0	*	ano	*	95	1200	1000	800	-	*	*
Bavlna	4,5	*	ano	*	95	1200	1000	800	600	*	*
Barevné	4,5	*	ano	*	60	1200	1000	800	600	*	*
Syntetika	3,0	*	ano	*	60	800	800	800	600	*	*
Jemné	2,0	*	ano	*	40	600	600	600	600	*	*
Vlna	1,5	-	ano	*	40	400	400	400	400	*	-
Rychlépraní	1,5	-	ano	*	60	1000	1000	800	600	*	-

PROGRAM	Typ PRANÍ
Bavlna	Středně nebo mírně špinavá bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Barevné	
Umělé	
Jemné	Středně nebo mírně špinavé halenky, košile, atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidy (perlon, nylon) nebo další podobná vlákna
Vlna	Jemné záclony, šaty, sukně, košile a halenky
Rychlépraní	Vlna, kterou lze prát pouze v pračce, s nálepkou čistá vlna.
	Mírně špinavé prádlo nebo lněné halenky, košile, tmavé barevné froté prádlo, barevné ložní prádlo, rifle, atd.

1. Programy s předpírkou trvají přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání programů byla měřena za podmínek, určených normou IEC 456.
3. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodní přípojky, objemu a typu náplně prádla.

Příloha

Tabulka továrních štítků na látkách

	Odolný materiál		Lze žehlit při 100 °C max.
	Jemné vlákno		Nežehlete
	Lze prát při 95 °C		Lze čistit rozpouštědly
	Lze prát při 60 °C		Lze čistit pouze chloridem, benzinem, čistým alkoholem nebo R113
	Lze prát při 40 °C		Lze čistit leteckým benzinem, čistým alkoholem nebo R113
	Lze prát při 30 °C		Nepřípustné suché čištění
	Má se prát v ruce		Sušení na plocho
	Pouze suché čištění		Lze sušit na šňůře
	Lze bělit ve studené vodě		Sušení na věšáku
	Nebělit		Vysoušet v bubnu, normální teplota
	Lze žehlit max. při 200 °C		Vysoušet v bubnu, omezená teplota
	Lze žehlit max. při 150 °C		Nevysoušet v bubnu

Elektrická výstražná upozornění

K omezení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, mějte na paměti bezpečnostní opatření:

- Spotřebič provozujte pouze přes zdroj proudu, uvedený na štítku. Pokud si nejste jisti napájecí soustavou, kterou máte doma, poraďte se s místní rozvodnou společností.
- Používejte pouze uzemněnou nebo polarizovanou zásuvku. Pro Vaši bezpečnost je spotřebič vybaven polarizovanou zástrčkou střídavého proudu, která má jeden kolík širší než druhý. Tato zástrčka se dá zastrčit do zásuvky pouze jedním směrem. Pokud Vám nejde zastrčit, pokuste se jí obrátit. Pokud nejde zástrčka zastrčit i potom, spojte se se svým elektrikářem a nechte ji vyměnit.
- Chraňte napájecí kabel. Napájecí šňůra by měla být vedena tak, abyste na ní neúmyslně neslápali nebo aby nedošlo k jejímu uskrtnutí. Zvláštní pozornost věnujte šňůře u zástrčky, u elektrické zásuvky a místu, kde vystupuje z jednotky.
- Nepřetěžujte bytovou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Přetížení může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Ochrana okolního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud se rozhodnete uložit tento přístroj na skládku, dodržujte prosím místní předpisy o uložení odpadů. Odřízněte napájecí šňůru, aby tak nemohl být spotřebič napojen na zdroj proudu. Odstraňte dvířka, aby do přístroje nemohla vlézt zvířata a malé děti, které by zde mohli být uvězněni.

- Nepřekračujte množství pracího prášku, doporučené výrobcí těchto prostředků.
- Používejte před praním odstraňovače skvrn a bělicí prostředky pouze tehdy, je-li to bezpodmínečně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je v souladu s bezpečnostními normami, platnými v Evropě, směrnici EU 93/68 a normou EN 60335.

Technické parametry

TYP	PRAČKA S ČELNÍM PLNĚNÍM						
ROZMĚRY	Š 598mm x H 404mm x V 844mm						
TLAK VODY	50 kPa ~ 800 kPa						
HMOTNOST	65 kg						
HMOTNOST PRO PRANÍ A ODSTŘEDOVÁNÍ	4,5 kg (suchého prádla)						
SPOTŘEBA	PRANÍ		220V / 70W 240V / 70W				
	PRANÍ A OHŘÍVÁNÍ		220V / 1800W 240V / 2100W				
	ODSTŘEDĚNÍ	MODEL	F1215J F1213J	F1015J F1013J	F815J F813J	F611	
		230V	250W	220W	200W	160W	
	ČERPÁNÍ		34W				
OBJEM VODY	48/ (standardní řada)						
ODSTŘEDĚNÍ	MODEL		F1215J F1213J	F1015J F1013J	F815J F813J	F611	
	ot. / min.		1200	1000	800	600	

V PŘÍPADĚ POTŘEBY

- Neváhejte a zavolejte nejbližší servisní středisko, oznamte své jméno, adresu a telefonní číslo, číslo modelu a sériové číslo, pokud se vyskytnou jakékoliv problémy s Vaším spotřebičem.

SAMSUNG

ELECTRONICS